

目次

目次	1
安全上の注意	2-4
定期点検のお願い	4
各部名称・仕様	5
正しい使い方	6-8
お手入れのしかた	8
保証・修理と個人情報の取扱い	9
保証書・お問い合わせ先	10

安全上の注意

●ご使用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ずお守りください。

危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性があり、リスクの度合いが高いと想定される内容を示します。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷、重大な損害を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

*物的損害とは、家屋、家財、家畜、ペットに関わる拡大損害を示します。

禁止

○ 禁止の行為であることを示します。

行為を強制・指示する内容を示します。

危険

下記の電子機器との併用は絶対にしないでください。

- ベースメーカーなどの体内植込み型医用電子機器。
- 人工肺などの生命維持用医用電子機器。
- 心電計等の装着型医用電子機器。

●他の治療器具との同時使用はしないでください。
誤作動をまぬく恐れがあります。

本製品は充電式電池で内蔵しています。

●火中へ投入や加熱はしないでください。

●高温下での充電・使用・放置をしないでください。
発熱・発火・破裂の原因になります。

— 1 —

— 2 —

警告

- 使用前や使用中、本体や毛髪にヘアスプレー、可燃性のスチーミング剤などをかけないでください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
- 入力：交流 100~240V、出力：USB 5V 1A の AC アダプター以外使用しない。
- 分解したり修理、改造をしない。
- USB AC アダプターや USB ケーブルを水で濡らさない。
- 濡れた手で USB AC アダプターとコンセントを抜き差ししない。
- 高溫、多湿、直射日光のある場所で充電や保管をしない。
- 不安定な場所に置いたり、ぶつけたり、落としたりしない。
- 乳幼児や子供の手が届く場所に保管したり使用しない。
- 自分で意思表示ができない人には使用させない。
- 身体の不自由な人だけでの使用をしない。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
- 本体を水中に落とさない。水中につけない。

禁止

○ 禁止の行為であることを示します。

必ず守る

●落としたりぶつけたりしない、不安定な場所に置かない。

●直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。

●他の美容機器や電気製品と一緒に使用しない。

●家族や他人と一緒に使用しない。

●本体や付属品をアルカリ洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン除光液などの溶剤で拭かない。

●本体を水中に落とさない。水中につけない。

●ブラシ部分に挟まった汚れは、綿棒などで取り除いてください。

●使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。

●初回使用の時と慣れるまでは、必ず弱レベルから使用する。

●使用部位は常に多めの水分を保ちながら使用する。

●通電を阻害するオイルや油性の成分を併用しない。

●力を入れて頭皮や肌にこすりつけない。

●使用後は、お手入れのしかたに従い清潔を保つ。

!

- 充電池の液が目に入った時はこすらずに水道水などのきれいな水で十分に洗い流して、医師の治療を受けてください。
- 必ず異常・異常発熱した時は使用しない。

注意

- 落としたりぶつけたりしない、不安定な場所に置かない。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。
- 他の美容機器や電気製品と一緒に使用しない。
- 家族や他人と一緒に使用しない。
- 本体や付属品をアルカリ洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン除光液などの溶剤で拭かない。
- 本体を水中に落とさない。水中につけない。

禁止

○ 禁止の行為であることを示します。

必ず守る

●落としたりぶつけたりしない、不安定な場所に置かない。

●直射日光の当たる場所や熱器具の近くに放置しない。

●他の美容機器や電気製品と一緒に使用しない。

●家族や他人と一緒に使用しない。

●本体や付属品をアルカリ洗剤、アルコール、シンナー、ベンジン除光液などの溶剤で拭かない。

●本体を水中に落とさない。水中につけない。

●ブラシ部分に挟まった汚れは、綿棒などで取り除いてください。

●使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。

●初回使用の時と慣れるまでは、必ず弱レベルから使用する。


●使用部位は常に多めの水分を保ちながら使用する。

●通電を阻害するオイルや油性の成分を併用しない。

●力を入れて頭皮や肌にこすりつけない。

●使用後は、お手入れのしかたに従い清潔を保つ。

各部名称

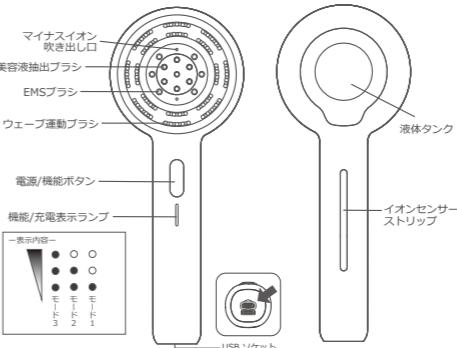

<USB Type-Cケーブル> <USB (Type-C) ACアダプター> <取扱説明書>



仕様

製品名	レスカ クアトロリフトブラシ
型番	CTR-805 / CTR-804
電源方式	USB 充電式 Type-C
入力電源	USB 5V 1A, AC100~240V (50Hz~60Hz)
使用電池	リチウムイオン電池 Li-ion 5V 900mAh
消費電力	約 5 W (充電時)
充電時間	約 150 分 (室温 5°C ~ 35°C) 約 60 分 (稼働)
本体サイズ	約 H230×W92×D50mm
材質	本体 / ABS樹脂、スチール

*製品改良の為、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

— 4 —

正しい使い方

□各モードについて

モード	内容	表示ランプ	使用時間
モード1	低速マッサージ + 赤外線放射	1つ点灯	10分/回
モード2	中速マッサージ + 赤外線放射	2つ点灯	
モード3	中速マッサージ + 赤外線放射	3つ点灯	

□充電

- USB Type-CケーブルをUSBソケットに差し込み充電を行なう
- USB Type-Cケーブルのもう一方をUSB-ACアダプターが充電可能なUSBポートに差し込み充電をはじめます。

*本体のバッテリー残量が低下すると、表示ランプが5回点滅し、ビープ音が5回鳴ります。

*フル充電は約150分かかります。(稼働時間は約60分)

*充電中は表示ランプが1つ目から点滅し、フル充電が完了すると3つ全ての表示ランプが点灯に変わります。

*充電中は本機は使用できません。

*充電中は本機を横に寝かせてください。

*充電中にACアダプターなどがわざわざに熱くなるのは正常です

□電源のオン / オフ

- 電源がオフの状態で、電源 / 機能ボタンを2秒間押し続けると、本体の電源がオンになり表示ランプが点灯します。
- ※電源をオンにした際に、毎回モード1からスタートします。

●電源がオフの状態で、電源 / 機能ボタンを2秒間押し続けると、本体の電源がオフになり、表示ランプが消えます。

□モードの切り替え

- 電源がオフの状態で、電源 / 機能ボタンを短押しすると「モード1」→「モード2」→「モード3」…の周期でモードが切り替わります。

— 5 —

正しい使い方

□使用頻度について

- 1回10分以内に必要に応じてご使用ください。1回の使用後は適切な間隔をあけてご使用いただくことをおすすめします。

*過度に使用すると体調不良や皮膚損傷を引き起こす可能性があります。※初めて使用する時は、体調や肌の変化を観察し、慣れるまではできるだけ使用時間を短く行うようにしてください。

□使用前の注意事項

- 本製品を使用する際は、楽な姿勢で体をリラックスさせてください。
- 使用中の不快感を避けるために、着用されているヘアピンやヘアアクセサリーなどは外してください。
- 皮膚に痛みや不快感を感じた場合は、ただちに使用を中止し医師の診療を受けてください。
- ウェーブ動作ブラシと同じ部位に長時間あてると、肌に不快感を与える場合がありますので、ゆっくりと動かすことをおすすめします。

□ケアの方法

- 01: 頭を洗いドライヤーで十分に髪を乾かします。
※イヤリング、ネックレスなどのアクセサリーは取り外してください。

- 02: 必要に応じて、頭皮に使用できる美容液や育毛液をスポットなどで液体タンクにゆっくりと注入し、蓋を閉じてください。

*液体タンクのカバーを開けて、美容液・育毛液を注入します。注入する量は3ml以内をおすすめします。
※使用後は、毎回液体タンクを掃除することをおすすめします。
※製品の故障を避けるため、腐食性のある液体を注入しないでください。

- 03: 電源 / 機能ボタンを2秒間長押しすると、ウェーブブラシが動き表示ランプが点灯して電源が入ります。
※電源を入れた際は、毎回モード1からスタートします。

- 04: 電源 / 機能ボタンを短押しして好みのモードを選択します。
※赤外線を長時間直視しないでください。
目を傷める恐れがあります。

cattre

正しい使い方

05: ブラシ部分を頭皮にあてて、頭皮全体をほぐすようにゆっくりと本体を滑らすように動かしてください。



*同じ部位に長時間あてると、肌に不快感を与える場合がありますので、ゆっくりと動かすことをおすすめします。

- 06: 電源ボタンを2秒間長押しして電源を切ります。電源を切った後は、水を浸したペーパータオルやコットンでブラシ部分を拭いてください。



*製品の拭き取りや掃除には、スチールワール、アルカリ性洗剤、研磨剤、アルコール、シンナー、ガソリン、除光液、腐食性液体などを使用しないでください。

*製品の拭き取りや掃除には、スチールワール、アルカリ性洗剤、研磨剤、アルコール、シンナー、ガソリン、除光液、腐食性液体などを使用しないでください。

*機器の電池漏れが見つかった場合は、電源を入れずに、すぐにご連絡ください。

*バッテリーが完全に消耗した場合は、次回使用する前にフル充電することをおすすめします。

*機器の電池漏れが見つかった場合は、電源を入れずに、すぐにご連絡ください。

*長時間使用しない場合は、製品をフル充電し適切に保管してください。

- 07: 製品の保管
●本機はリチウムイオン電池を使用しているため、湿気の多い場所や高温の場所に長時間放置しないでください。

