

Rechargeable Mobile Mini Shaver
【USB 充電交流式 ミニシェーバー 3 枚刃】
CTS-220/CTS-221/CTS-222



取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。ご使用前に必ずよくお読みください。

NO.240701

目次
安全上の注意 1
取扱上の注意 2
各部名称・仕様 3
充電のしかた 4
使用方法 6.7
お手入れのしかた 8.9
消耗品・替刃・付属品・製品の破棄・修理を依頼される前に 10
修理を依頼される前に 11
保証・修理と個人情報の取扱い 12
保証書・お問い合わせ先 13

安全上の注意

ご使用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ぐものです。必ず守ってください。

●本書では必ず守っていただく事項を下記のように分類しています。

Table with 3 columns: 危険 (Danger), 警告 (Warning), 注意 (Caution). It lists various safety instructions and their consequences.

1

Table with 2 columns: 危険 (Danger), 警告 (Warning), 注意 (Caution). It lists various safety instructions and their consequences.

2

取扱上の注意

- 購入直後や長い期間使用しなかった場合、充電ランプが点灯しないことがあります。
●充電時間が短くなる場合があります。そのような場合は3時間以上充電してください。
●充電中や使用中に本体やACアダプターが熱くなる場合があります。異常はありません。
●充電中や使用中に本体やACアダプターが熱くなる場合は、離れた場所で使用してください。
●使用後の本体清掃は、水で濡れた中性洗剤を布に含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコール等の薬品は使用しないでください。
●環境温度が5℃以下または35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や火気類の近くで充電をしないでください。火災、本体破損が起きる可能性があります。
●湿気や少くとも通気の良い場所で保管してください。
●結露やサビが発生し故障の原因になります。
●クリーム状のシェービング剤やスクラブ入りの洗顔料は、刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。
●肌の油分やシェーバーオイルが浮き出て外刃表面が濡れることがあります。ティッシュペーパーなどで軽くふき取ってからご使用ください。

蓄電池の特性と寿命について

蓄電池の寿命は、通常約1週間に1回充電して3年程度（ただし保証は1年です）ですがご使用条件や環境によって寿命が変わります。規定の時間充電しても2～3回しか使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命となる為、新しい商品をお買い求めください。また、半年以上充電せずに放置した場合、蓄電池が自己放電により早く劣化します。半年に1度は充電を行ってください。

定期点検のお願い

製品寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期点検をお願いします。

Table with 2 columns: 点検項目 (Inspection items) and 対応 (Response). It lists inspection items like product damage and response actions like stopping use.

使用方法

ウェット剃りのしかた

- クリーム状のシェービング剤やスクラブ入りの洗顔料は、刃が目詰まりする恐れがあるので使用しないでください。
●ケーブルをつけて交流式で使う時は、石けん剃りや水洗い清掃をしないでください。感電・ショートのおそれがあります。
●シェービング剤や洗顔料を使用したあとは、必ず本体の水洗いをおこなってください。

ウェット剃りは、肌が柔らかくなりヒゲが絞りにくくなります。肌をやさしく剃れます。

- 1: シェービング剤や洗顔料などをよく泡立てから顔につける。
2: ドライ剃りの時よりもさらに軽く肌に当てて、ゆっくりと滑らせる。
3: 使用後は必ずお手入れをする。(※お手入れの仕方)

※交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い清掃しないでください。感電やショートのおそれがあります。




7

修理を依頼される前に

Table with 3 columns: 症状 (Symptoms), 考えられる原因 (Possible causes), 処置方法 (Disposal methods). It lists various symptoms like power issues, charging problems, and shaver performance, along with their causes and solutions.

11

各部名称

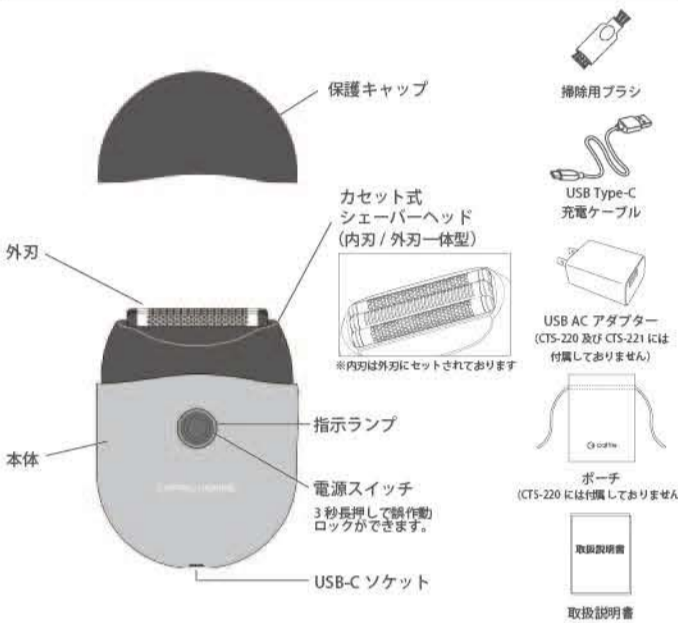

仕様

Table with 2 columns: 製品名/型番 (Product name/model number) and 仕様 (Specifications). It lists technical details like size, weight, materials, and power specifications.

※製品改良の為、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

お手入れのしかた

- 必ず電源スイッチをオフにして、本体からケーブルを抜いた状態で行ってください。
●ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。(切れ味が落ちる原因)

1: カセット式シェーバーヘッドの両側をつまみ、本体と垂直に引抜き、シェーバーヘッド部分を外します。

※脱着の際に外刃部分に強い力を加えないでください。外刃の破損に繋がります。

ブラシ掃除のしかた

- 必ず電源スイッチをオフにして、本体からケーブルを抜いた状態で行ってください。
●外刃には決してブラシをかけたり、衝撃を与えないでください。

1: 本体上部の毛くずをブラシで掃除し、柔らかい布で拭く。

2: カセット式シェーバーヘッドの内側をブラシで掃除する。

保証・修理と個人情報の取扱い


Table with 2 columns: 保証規定 (Warranty terms) and 個人情報の取扱い (Personal information handling). It details warranty conditions, repair procedures, and how personal information is handled.

12

充電のしかた

- 本製品を初めてお使いになる場合はケーブルをつなげて使う交流式でも、充電を行ってからご使用ください。
●付属のUSB ACアダプターを使用して充電を行ってください。
●異なるアダプターの使用は故障・事故の原因となります。
●充電ソケットやケーブルに水垢がついている場合は、水気をふき取ってから充電を開始してください。

- 1: 本体の電源はOFFにしてください。
2: 本体底面のUSB-CソケットにUSBケーブルをしっかりと差し込む。
3: USBケーブルをUSB ACアダプターにしっかりと差し込む。
4: USB ACアダプターをコンセントに差す。
充電中は指示ランプが点滅します。

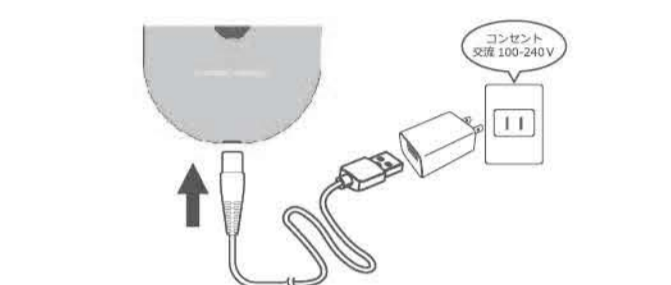

- 5: 充電が終了すると、指示ランプが点灯に変わります。
6: 充電が終わったらUSB ACアダプターをコンセントから外す。

●1回のフル充電で約2週間使用できます。※1日1回約3分間使用した場合

お知らせ

- 購入直後や長い期間使用しなかった場合、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ充電中に指示ランプが点灯しないことがあります。
●充電時間が短くなる場合があります。そのような場合は3時間以上充電してください。
●充電環境温度(5℃～35℃)外では、充電時間が長くなり、充電できないことがあります。
●1回のフル充電で約45分使用できます。使用頻度や使用方法、周囲の温度により使用時間は異なります。
●長時間(半年以上)使わなかった場合でも電池が劣化する為、半年に一度はフル充電をしてください。
●使用中や充電中にラジオなどの雑音が入るときは、場所を変えてください。

5

お手入れのしかた

水洗いの場合

- 本体に直接強い水流を当てたり、水中に洗わないでください。故障の原因になります。
●蒸気、洗浄剤、洗剤、熱湯は使用しないでください。故障の原因になります。
●水切り時、洗面台などに落とさないでください。

1: 本体とカセット式シェーバーヘッドを流水で洗い流してください。

※ぬるま湯(40℃前後)で洗うと効果的です。熱湯は使用しないでください。



2: 水ですすいだ後、上下に数回振って水切りをします。

3: タオルなどで水滴をふき取り各パーツを乾くまで通気の良い日陰で自然乾燥してください。

4: 完全に乾燥してから、カセット式シェーバーヘッドの両側を持ち、本体側のフレームの溝に合わせてからカチッと音がするまで押し込んでください。

5: 保管時は、外刃を傷つけないように必ず保護キャップを取り付けてください。

9

使用方法

●本製品は充電式(コードレス)と交流式(コード式)の両用式です。電池残量が空になった時は、USB ACアダプターを接続して交流式で使用できます。

- 1: 保護キャップを外す。
2: 刃部に破れや変形がないか確認する。
3: 電源スイッチを1回押してONにする。
4: 使用後、電源スイッチをもう1回押してOFFにする。
5: 使用後はお手入れ方法に従い本体を清潔に保ち、保護キャップを取付けて保管してください。

●バッテリー残量が少なくなると、指示ランプが点灯します。

ドライ剃りのしかた

- 2日以上伸ばした長いヒゲは剃る時、刃に引っ張られてしまうことがあります。あらかじめ本体背面のトリマーで短くカットしてからご使用ください。

ドライ剃りは、いつでも気候に刺することが出来ます。



消耗品について

- 刃、付属品、蓄電池は消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。
※蓄電池
本製品の蓄電池は交換、修理は行なえません。規定の時間充電しても2～3回しか使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命となる為、新しい商品をお買い求めください。また、半年以上充電せずに放置した場合、蓄電池が自己放電により早く劣化します。半年に1度は充電を行ってください。

替刃・付属品の申込み方法

- 快適な剃り味を維持していただくためにシェーバーヘッドは1年ごとに取り替えられることをおすすめします。
●替刃・付属品は「カトレ公式ホームページ」よりお問い合わせください。

www.cattre.co.jp

Table with 2 columns: カトレ株式会社 サポートセンター (Cattre Co., Ltd. Support Center) and 受付時間 (Reception hours). It provides contact information and service hours.

製品の破棄について

- この製品は一般のゴミとして破棄しないで、お客様を管轄する自治体のリサイクルセンターや廃棄物処理センター、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

修理を依頼される前に

Table with 3 columns: 症状 (Symptoms), 考えられる原因 (Possible causes), 処置方法 (Disposal methods). It lists symptoms like power issues and their solutions.

10

保証書

Warranty form with fields for 保証期間 (Warranty period), 保証書番号 (Warranty number), 製品名 (Product name), お客様氏名 (Customer name), 住所 (Address), 電話番号 (Phone number), and 販売店名・取扱店印 (Retailer name and stamp).

13