

取扱説明書




保証書付 水洗いできません

電動ヘアトリマー 乾電池式

品番 CTB-100/CTB-101/CTB-102 家庭用

- このたびは、カトレ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

各部のなまえ

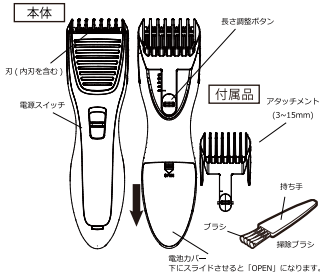

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

	危険	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。
	警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

- 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は分解禁止)
- 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。
- (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

		警告
	子供だけで使わせない。乳幼児やペットに使わない。子供の手が届く場所に置かない。	●感電・けが・やけどの恐れがあります。
	付属品・取り外した部品などを幼児の手が届く場所に置かない。	●誤飲の恐れがあります。
	異常・故障時は直ちに使用中止する。	
	本体や電池を火中に投じない。	●火災・破裂・やけどの恐れがあります。
	電池は内部にアルカリ液を保持しています。電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う。	●失明の恐れがあります。すぐに医師の治療を受けてください。
	改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。	●火災・けがの恐れがあります。
	分解禁止	


		注意
	使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。	●けが・事故の恐れがあります。
	使用前に、必ず刃の変形や破損がないか確認する。	●けが・事故の恐れがあります。
	刃を強く押さえたり、爪をあてない。	●破損して、けがする恐れがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。	●故障の恐れがあります。

		注意
	ご使用前に刃を必ず注油する。	●髪の毛を引っ張り、皮膚を傷つける恐れがあります。
	刃は肌や耳などに強く押しつけない。	●肌や手をけがする恐れがあります。
	電池は以下のことを守り、正しく使用する。	●電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。
	本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。	●けが・事故の恐れがあります。
	持ち運び・保管時は、アタッチメントをつける。	●肌を傷ついたり、刃の寿命が短くなる原因になります。
	頭髪のカット以外に使わない。	●けがや刃の寿命が短くなる原因になります。
	業務用として使わない。	●感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。
	本体を水に浸けない、また浴槽内で使わない。	●本体を水没させると、ショートする恐れがあります。
	水ぬれ禁止	

取り扱い上の注意

- ご使用前は刃を本体から取り外して5か所に必ず一滴づつ注油してください。注油しないと以下の原因になります。※パネは絶対に外さないでください。

- ・切れ味が悪くなる
- ・使用時間が短くなる
- ・音が大きくなる
- ・刃がさびる
- ・刃が消耗・焼きついたりして寿命が短くなる
- ・刃の動きが鈍くなる

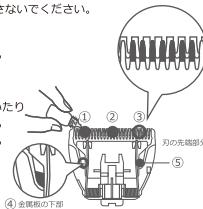

カトレお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・弊社休業日を除く）
〒100-0011 東京都千代田区千代田1-3-1 幸ビル9F

●修理についてのお問い合わせ

TEL:03-4405-0090 FAX:03-6774-8474

ホームページでもお問い合わせいただけます。

●部品・消耗品ご購入について
カトレ製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。

URL ▶ <http://www.cattre.co.jp>

【無料修理規定】

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内で次の場合には、有料修理となります。
 - ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合或いは字句の書き替えられた場合。
 - ⑦ 刃と付属品の損傷の場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in japan.)
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

使いかた

電池の入れかた

●電池について

- ・単3形アルカリ乾電池2本で約120分使用できます。
- ・必ずアルカリ乾電池を使用してください。他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
- ・充電式の電池は使わないでください。
- ・使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。

●使用前に（電池の入れかた）

※必ず電源スイッチを「OFF」にしてから行ってください。
 ※スイッチに指をかけないようにご注意ください。

1. 本体を片手で持ち、もう片方の手で電池カバーを矢印の方向にスライドさせて外してください。

2. ⊕の向きを確認して単3形アルカリ乾電池（別売）を入れ、電池カバーをしっかりと取り付ける。




●注油する

- ご使用前後に必ず刃に注油してください。
- パネは絶対に外さないでください。

1. 刃を本体から取り外す。

2. 刃に注油する。
 ○印部分の5箇所すべてに1滴ずつ。

3. 本体に刃を取付け電源スイッチを入れて約5秒間動かす。



●刃の着脱方法

- 刃の着脱時は必ず電源スイッチをオフにしてください。
- 刃の着脱中に電源スイッチに触れないよう注意してください。

取りはずすとき

本体を回のように持ち、刃が飛び出さないように、もう一方の手を添える。刃に親指をあてて矢印の方向に押し刃を外してください。



取りつけるとき

図の角度でフック部を引っかけた後、矢印の方向に刃を倒して本体にカチッと音がするまで押し込んでください。




●アタッチメントの着脱方法

- 必ず電源スイッチをオフにしてください。
- アタッチメントを着脱する際は、刃で髪などを傷つけないように注意してください。

取りつけるとき

1. 図のように高さを決めて取付けます。アタッチメントの両側にある2本の凸ラインと、本体にある2本の凹ラインを互いに合わせ、アタッチメントにある長さ調節ボタン部分を本体にある凹部分に合わせ、上から真つすまして置きます。カチッと音がするまで押し込んでください。※正しく取付されていないと、使用中にアタッチメントがズレて髪を傷つけたりする可能性があります。

2. 電源スイッチを入れて確認。電源を入れてアタッチメントが固定され、動かないことを確認します。※アタッチメントを動かすので押し留めて確認してください。



●取りはずすとき

1. 図のようにアタッチメントの長さ調節ボタンを押しながら抜いてください。本体をしっかり持ち、アタッチメントの長さ調節ボタン部分を指をかけて、上に真つす引き抜いてください。



※アタッチメントは刃に正しくセットしてください。正しくセットされていないと使用中に外れることがあります。
 ※アタッチメントの着脱方法は全て同じです。

●刈り高さの調節方法

- 必ず電源スイッチをオフにしてください。

1. 長さ調節つまみをスライドさせて、刈りたい高さ（本体表示）を刈り高さ指示マークにあわせませす。

※刈り高さ表示
 15...15mm 6...6mm
 12...12mm 3...3mm
 9...9mm



●お手入れのしかた

ブラシ清掃の場合（汚れが少ない時）

- 必ず電源スイッチをオフにして、本体からケーブルを抜いた状態で行ってください。
- ご使用のたびに片お手入れすることをオススメします。（切れ味が悪くなる原因）

1. アタッチメントと刃を外してください。
 2. 付属のブラシで毛クズを払い落とす。



掃除用レバーを押すと可動刃が浮き上がり、固定刃との間を清掃できます。
 ※パネは絶対に外さないでください。

水洗いの場合（汚れがひどい時）

- 本体を水中に沈めぬいでください。故障の原因になります。
- 水切り時、洗濯台などにぶつけないようにしてください。

3. 刃、アタッチメントを流水で洗い流してください。



4. 濡れた部分を乾かしてください。

- タオルなどで水濡をふき取った後、刃を外したまま自然乾燥してください。
- 日陰で通風のよい場所で自然乾燥してください。

5. 注油してください。

6. 刃を取付けてください。

7. 日がけで湿気の少ないところに保管してください。

ヘアカットのしかた

●全体の長さの揃えかた

1. ご希望の刈り高さにアタッチメントを設定してください。
 2. スイッチを外側にして持ってください。

3. アタッチメントの底面を頭皮に密着させながら、はえ際から頭頂部に向かって毛の流れと逆向きに、ゆっくりと刈っていきます。アタッチメントの底面が浮いていると、刈り高さが不揃いになります。

4. 刈り終わったところを重複して刈り残しがないように、いろいろな方向から交差させながら、ゆっくりカットしてください。

※耳まわり・後頭部は、髪の人にかつしてもらうことをおすすめします。
 ※毛が長い場合、うまくカットできない場合があります。
 その際は2mm前後に毛を短くカットしてから使ってください。



- 切れ味が落ちるため、カットの合間に毛クズを取り除いてください。
- 髪が濡れた状態で使わないでください。濡れた髪が刃にほりついたり、束になりカットしにくくなります。
- カットする前は、髪をクシでとかしてください。
- 髪に整髪料がついているときは、蒸しタオル等でふき取ってください。

●耳まわり・サイド部の長さの揃えかた

1. スイッチを外側にして持ってください。
2. アタッチメントの先端を生え際から徐々に浮かばせながら、カットしてください。
3. 片手で耳を押さえて矢印の方向に丸く刈っていきます。



- 動いている刃が耳に当たらないように注意してください。

●襟足・後頭部の長さの揃えかた

1. スイッチを外側にして持ってください。
2. アタッチメントの先端を生え際から徐々に浮かばせながら、カットしてください。



●襟足などのウブ毛の剃りかた

1. スイッチを下にして持ってください。
2. アタッチメントを外して、刃を直接肌にあて、上から下の動かしカットしてください。



●刃を強く押しつけてください。



●モミアゲの形の作りかた

1. スイッチを下にして持ってください。
2. 刃をモミアゲに対して90°にあて、肌にそうように上から下の動かしカットしてください。



●刃を強く押しつけてください。



保証書

この保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書				持込修理
品番	CTB-100/CTB-101/CTB-102	保証期間	お買い上げ年月日より1年 (但し、刃は除きます。)	
お買い上げ年月日		年	月	日
保証対象		本体		
お客様	ご芳名	様		
	ご住所（〒）			
販売店	住所・店名	お電話		
	電話			

カトレ株式会社

〒100-0011東京都千代田区千代田1-3-1 幸ビル9F
 TEL:03-4405-0090 FAX:03-6774-8474