


RECHARGEABLE MEN'S SHAVER
【充電交流式メンズシェーバー 3枚刃】
CTS-120 / CTS-125

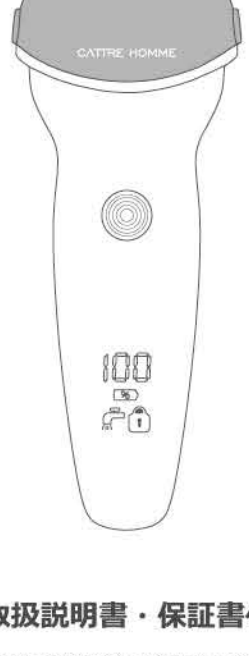

取扱説明書・保証書付

本書は製品の説明書および保証書となります。
ご使用前に必ずよくお読みください。大切に保管してください。

目次

目次	
目次・安全上の注意	1
安全上の注意	2
取扱い上の注意	3
各部名称・仕様	4
充電のしかた	5
使用方法	6.7
お手入れのしかた	8.9
消耗品・替刃・付属品・製品の破棄・修理を依頼される前に	10
修理を依頼される前に	11
保証・修理と個人情報の取扱い	12
保証書・お問い合わせ先	13

安全上の注意

ご使用になる前に、「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産の損失を未然に防ごうとします。必ずお守りください。

●本書では必ずお守りいただく事項を下記のように分類しています。

危険	警告	注意
人が死亡したり重症を負う恐れが大きい内容です。	人が死亡したり重大な損害を受ける可能性がある内容です。	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容です。

●図記号の意味

気をつけていた方がよい内容を示します。	行ってはいいない内容を示します。	必ず行わない内容を示します。
---------------------	------------------	----------------

取扱い上の注意

- 購入直後や長い期間使用しなかった場合、充電中ランプが点灯しないことがあります。また使用時間が短くなる場合があります。そのような場合は3時間以上充電してください。
- 充電中や使用中に本体やACアダプターが少し熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電中や使用中に本機やACアダプターに雑音が入るときは、離れた場所でご使用ください。
- 使用後の本体清掃は、水で濡れた中性洗剤を布に含ませ、軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコール等の薬品は使用しないでください。
- 環境温度が5℃以下または35℃以上の場所、直射日光が当たる場所、暖房器具や火気類の近くで充電をしないでください。火災、本体破損が起る可能性があります。
- 湿度が高く通気の良い場所で保管してください。結露やサビが発生する原因になります。
- クリーム状のシェービング剤やスクラブ入りの洗顔剤は、刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。
- 肌の油分やシェーバーオイルが付き出た外刃表面が黒くなる場合があります。ティッシュペーパーなどで軽くふき取ってからご使用ください。

蓄電池の特性と寿命について

蓄電池の寿命は、通常約1週間1回充電して3年程度（ただし保証は1年です）ですが使用条件や環境によって寿命が変わります。規定の時間充電しても2～3回しか使用できなくなった場合は、蓄電池の寿命となる為、新しい商品をお買い求めください。

また、半年以上充電せずに放置した場合、蓄電池が自己放電により早く劣化します。半年に1度は充電を行ってください。

定期点検のお願い


製品寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期点検をお願いします。

●製品が異常に発熱、使用中の異常な音や振動、変形や異臭が発生する。	ご使用中に停止	故障や事故防止のため直ちに使用を中止して販売店に連絡・修理を上記してください。
-----------------------------------	---------	-----------------------------------------

充電のしかた

- 本製品を初めてお使いになる場合はケーブルをつなげず交流式でも、充電を行うってからご使用ください。
- 付属の専用アダプターを使用して充電を行ってください。
- 異なるアダプターの使用は故障・事故の原因となります。
- 充電シールドケーブルに水滴がついている場合は、水気をふき取ってから充電を開始してください。

- 1: 本体の電源はOFFにしてください。
- 2: 本体底面のソケットにUSBケーブルをしっかりと差し込む。
- 3: USBケーブルをUSB ACアダプターにしっかりと差し込む。
- 4: USB ACアダプターをコンセントに差す。

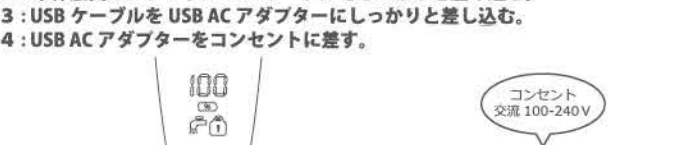

●1回のフル充電で約3週間使用できます。※1日1回約3分間使用した場合

5: 充電が終わったらUSB ACアダプターをコンセントから外す。

●お知らせ

- 購入直後や長い期間使用しなかった場合、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ充電中ランプが点灯しないことがあります（そのまま充電しているとは点灯しません）。また、使用時間が短くなる場合があります。そのような場合は3時間以上充電してください。
- 充電環境推奨温度（5℃～35℃）外では、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります。
- 1回のフル充電で約60分使用できます。使用頻度や使用方法、周囲の温度により使用時間は異なります。
- 長時間（半年以上）使わなかった場合でも電池が劣化する為、半年に一度はフル充電をしてください。
- 使用中や充電中にラジオなどの雑音が入るときは、場所を変えてください。

使用方法

ウェット剃りのしかた

- クリーム状のシェービング剤やスクラブ入りの洗顔剤は、刃が目詰まりする恐れがありますので使用しないでください。
- ケトルをつけて交流式で使う時は、石けん剃りや水洗い清掃をしないでください。感電・ショートのおそれがあります。
- シェービング剤や洗顔剤を使用したあとは、必ず本体の水洗いをおこなってください。

ウェット剃りは、肌が柔らかくなりヒゲが絞られざれていっそうの深剃りと、肌にもやさしく剃れます。


- 1: シェービング剤や洗顔剤などをよく泡立てから顔につける。
- 2: ドライ剃りの時よりさらに軽く肌に当てて、ゆっくりと滑らせる。
- 3: 使用後は必ずお手入れをする。(※お手入れの仕方)

※交流式で使うときは、石けん剃りや水洗い清掃しないでください。感電やショートの恐れがあります。

キワ剃り刃の使いかた

キワ剃り刃は、モミアゲや口ひげ、あごひげを整える際に便利です。

- 1: キワ剃り刃用ボタンを上からスライドさせてキワ剃り刃を出すことができます。
- 2: 刃部を肌へ垂直に当てる。
- 3: 使用後は電源をOFFにし、下からスライドさせて、ノブを元の位置に戻す。

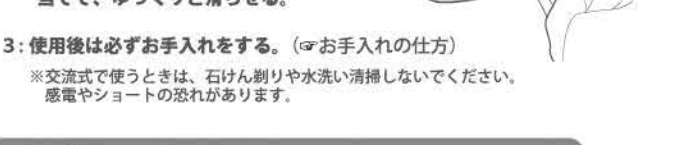

お手入れのしかた

水洗いの場合

- 本体に直接強い水流を当てたり、水中に沈めたりしないでください。故障の原因になります。
- 薬剤、洗剤、洗淨機、熱湯は使用しないでください。故障の原因になります。
- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。

1: 外刃と内刃を流水で洗い流してください。

※ぬるま湯（40℃前後）で洗うと効果的です。熱湯は使用しないでください。

※内刃の刃部（金属部）は、手でふれなでください。手を傷つける原因になります。


※前後両方の内刃を取り付けた状態で行ってください。片方の内刃を取り付けた状態で行くと、異常音が発生し取附の原因になります。

2: 水ですすいだ後、上下に数回振って水切りをします。

3: タオルなどで水滴をふき取り各パーツが乾くまで完全に水滴を自然乾燥してください。

4: 完全に乾燥してから、外刃フレームの両側を持ち、本体側の外刃脱着ボタンと外刃フレームの溝を合わせてからカチッと音がするまで押し込んでください。

5: 保管時は、外刃を傷つけないように必ず保護キャップを取り付けてください。

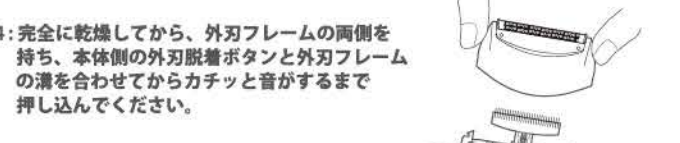

修理を依頼される前に

症状	考えられる原因	処置方法
充電できない	電源がONの状態になっていない	電源スイッチをOFFにしてください。
	プラグが正しく接続されていない	各接続部を再度確認してください。
	電源が通電していない	場所を変更して再試してください。
	電源が対応していない	アダプターの入力ボルトとアンペアをご確認ください。コンセントの場所の変更をお試しください。
充電しても動かない	半分以上使用していない	しばらくの間、充電をお試しください。使用されない場合でも半年に1度は充電を行ってください。
	蓄電池の寿命	蓄電池は消耗品となります。新しい製品をお買い求めください。
剃りあじが悪くなった	毛やゴミ等が付着している	こまめに清掃を行ってください。
	刃の破損・変形・寿命	新しい製品をお買い求めください。
	刃の油が切れている可能性がある	市販されている専用のシェーバーオイルを刃に塗布してください。
音が大きいの	外刃や内刃に負荷がかかっている	シェーバーヘッドが正しく取付けられているかご確認ください。
	刃が汚れている	
臭いが強くなった	毛やゴミ等が付着している	こまめに清掃を行ってください。
ヒゲがズグズグ飛び散る	シェーバーヘッドが正しく取付けられていない	刃が正しく取付けられているかご確認ください。
	肌油分やシェーバーオイルが付き出た	ティッシュペーパーなどで軽く拭き取ってください。またシェーバーオイルをつけないようにしてください。
使用中に刃が熱く感じる	刃のシェーバーオイルが不足と長時間の連続可動。	市販されている専用のシェーバーオイルを刃に適量つけてください。

保証書

保証期間 お買い上げ年月日より1年間

お買い上げ日: 年 月 日
 製品名: 充電交流式メンズシェーバー3枚刃 CTS-120/CTS-125
 お客様名:
 ご住所: 〒

電話番号: _____

販売店名・取扱店印

修理をご依頼される際は、お買い上げ日記載されている保証書または購入明細を用意いただき、ご購入いただいた販売店までご連絡ください。

発売元
 カトレ株式会社
 〒100-0011 東京都千代田区幸町1-3-1 幸ビル9F
 TEL:03-4405-0090
 サポートセンター
 〒140-0013 東京都品川区区南大井6-13-3 第二新開発ビル3F
 TEL:03-6423-0888

危険

- 本製品は充電式電池を内蔵しています。火中へ投入や加熱はしないでください。高温下での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・発煙の危険があります。

警告

- 真赤、故障時には直ちに使用を中止し、電源アダプターを抜いてください。火災、感電、けがに繋がります。
- ＜充電・放電時＞
●本体、アダプター、コードが変形したり異常なこもり、熱を発する
●充電、使用中に異常な音がする
●必ず入力: 交流 100-240V、出力: USB 5V 1AのA Cアダプターを使用する。火災や感電の原因になります。
- A Cアダプターやケーブルに破損、差込がゆるくないか確認する。感電、ショートにより火災などの原因になります。
- 清掃の際は必ずA Cアダプターをコンセントから抜き、本体の電源を切ってから行う。感電、火災、けがのおそれがあります。
- 電池は内部にアルミ箔を保持しています。電池の液が目に入ったときはすぐに水道水などで洗い流し、十分に洗い流して、医師の治療を受けてください。失明の原因になります。

注意

- 充電時以外は、A Cアダプターをコンセントから抜き、本体が熱くならないようにしてください。蓄電池の寿命に繋がります。
- コンセントからA Cアダプターを抜く際は、必ずA Cアダプターを持って引き抜く。電源コードを持って引き抜くと電源コードが破損し火災や感電の恐れがあります。
- ご使用前に刃の破損や変形がないか確認し、異常がある場合は使用しない。けがをする原因になります。
- 持ち運びや保管時はキャップをつける。けがをしたり、刃の破損や寿命が短くなる原因になります。
- 収納時にコードをアダプターに巻き付けない。コードに負担がかかる場合、ショートによる火災などの原因になります。半年に1度程度、充電を行ってください。
- 落下したり、ぶつけたりしない。故障の原因になります。
- 外刃を強く押さったり、爪をあたえない。破損してけがをするおそれがあります。
- ひげを剃る以外に使用しないでください。
- 刃は顔など肌の柔らかい部位や吹き出物、傷などがある部位に使用しないでください。
- 外刃は硬いものにあてない。
- 薬品、洗剤等を滴さないでください。
- 取扱説明書として使用しないでください。
- 取扱説明書に記載された以外の用途で使用しない。けがや刃の寿命が短くなる原因になります。

各部名称



仕様

製品名/型番	水洗い充電交流式メンズシェーバー 3枚刃 CTS-120
本体サイズ	H165 × W60 × D38 (mm)
本体重量	160g (保護キャップ含まず)
材質	本体/ABS樹脂 外刃/ステンレス、ニッケル合金 内刃/ステンレス
電源方式	充電交流式 外刃/プラグType-C充電
電圧	USB ACアダプター 入力: AC100-240V 50-60Hz
出力	DC5V 1A
使用電池	リチウムイオン電池Li-ion 3.5V 600mAh
充電時間	約90分 (室温5℃～35℃) 約60分 (冷)
消費電力	約5W (充電時)

※製品改良の為、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。

使用方法


●本製品は充電式（コードレス）と交流式（コード式）の両用式です。電池残量が空になった時は、USB ACアダプターを接続して交流式で使用できます。

- 1: 保護キャップを外す。
- 2: 刃部に破れや変形がないか確認する。
- 3: 電源スイッチを1回押してONにする。ONになると電池残量が表示されます。
- 4: 使用後、電源スイッチをもう1回押してOFFにする。
- 5: 使用後はお手入れ方法に従い本体を清潔に保ち、保護キャップを取付けて保管してください。

ドライ剃りのしかた

- 2日以上伸ばした長いヒゲは剃る時、刃に引っ張られてしまうことがあります。あらかじめ本体前面のトリマー刃で短くカットしてからご使用ください。

ドライ剃りは、いつでも気軽に剃ることができます。

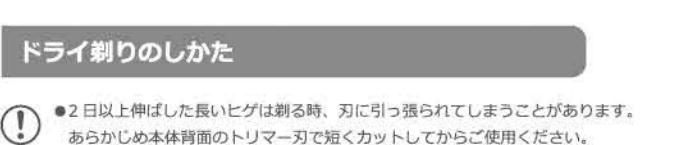

お手入れのしかた

- 必ず電源スイッチをオフにして、本体からケーブルを抜いた状態で行ってください。
- ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。(切れ味が悪くなる原因)

- 1: 外刃脱着ボタン（両側）を押して外刃を上向きに折り外してください。
- ※内刃は本体につけておきます。
- ※外刃は強く押さえないでください。
- 外刃を強く押さえると破損・変形して刃を傷つける原因となります。
- 左右両方押す

ブラシ掃除のしかた

- 必ず電源スイッチをオフにして、本体からケーブルを抜いた状態で行ってください。
- 外刃には決してブラシをかけたり、衝撃を与えないでください。

- 1: 本体の内刃の毛づくをブラシで掃除し、蒸らかひづを剃る。



消耗品について

- 刃、付属品、蓄電池は消耗品です。保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

※蓄電池
 本製品の蓄電池は交換、修理は行いません。規定の時間充電しても2～3回しか使用できなかった場合は、蓄電池の寿命となる為、新しい商品をお買い求めください。

また、半年以上充電せずに放置した場合、蓄電池が自己放電により早く劣化します。半年に1度は充電を行ってください。

替刃・付属品の申し込み方法

- 最適な剃り味を維持していただくためにシェーバーヘッドは1年ごとに交換し替えられることをおすすめします。
- 替刃・付属品は「カトレ公式ホームページ」よりお問い合わせください。

www.catre.co.jp
 <ネット環境がない場合は、下記までご連絡ください。>

カトレ株式会社 サポートセンター	[受付時間] 土・日・祝日および月～金曜日
〒140-0013 東京都品川区南大井6-13-3 第二新開発ビル3F	TEL: 03-6423-0888
	info@catre.co.jp

製品の破棄について

- この製品は一般のゴミとして破棄しないで、お客様を管轄する自治体のリサイクルセンターや廃棄物処理センター、充電式電池リサイクル協会へお持ちください。

修理を依頼される前に

症状	考えられる原因	処置方法
スイッチを押しても動かない	充電されていない	充電してください。
	電源が通電していない	プラグやコンセントが正しく接続されているか確認してください。
充電できない	電源が対応していない	アダプターの入力ボルトとアンペアをご確認ください。コンセントの場所の変更をお試しください。
	蓄電池の寿命	蓄電池は消耗品となります。新しい製品をお買い求めください。

保証規定

- 1 保証期間内に本説明書、本体貼付ラベル等に従って正しくお使いのにもかかわらず、故障した場合は、お買い上げいただいた日本国内でのみ本保証書に記載内容に基づき無料修理いたします。但し、消耗品及び付属品は除きます。(This warranty is valid only in Japan.)
- 2 保証期間は製品が販売された国でのみ保証の対象となります。(This warranty is valid only in Japan.)
- 3 本保証は、明示した期間以上記条項のみに基づき無料修理をお約束するものではありません。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

個人情報の取扱い

- 1 お客様の個人情報は弊社商品の発送、連絡、問い合わせ、回答、依頼作業、キャンペーン情報（広告を含む）の案内（電話・郵送・メール等の方法による）に利用致します。
- 2 弊社はお客様情報を第三者へ提供することはありません。但し、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
 ・弊社商品の発送等に必要個人情報。
 ・法令に基づく場合。
 ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。