

NiCHOICE
イオン導入・導出 振動美顔器
取扱説明書・保証書
NBT-216

このたびは当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

使用前の注意

1. 本製品は、乳幼児の手の届かないところに置いてください。
2. 妊娠中、御使用しないでください。
3. 病気・調子が悪い時、御使用しないでください。
4. 目元・けがした部分のご使用はお避けください
5. リチウム電池を含めていますから、高温になる場所で本品を使用したり放置したりしないでください。
6. 万一、煙や異臭、異常加熱等が発生した場合は、ご使用を中止してください。
7. 本品の破損、故障、変形の異常など不具合がある場合は、ご使用を中止してください。
8. 本品の分解、改造などは絶対にしないでください。本品の故障、破損の原因になります。これらが起因する本品のトラブルに関しましては保証対象外となり、当社は責任を負いかねます。
9. 風呂場や湿気の多い場所に使用しないでください

各部のなまえ

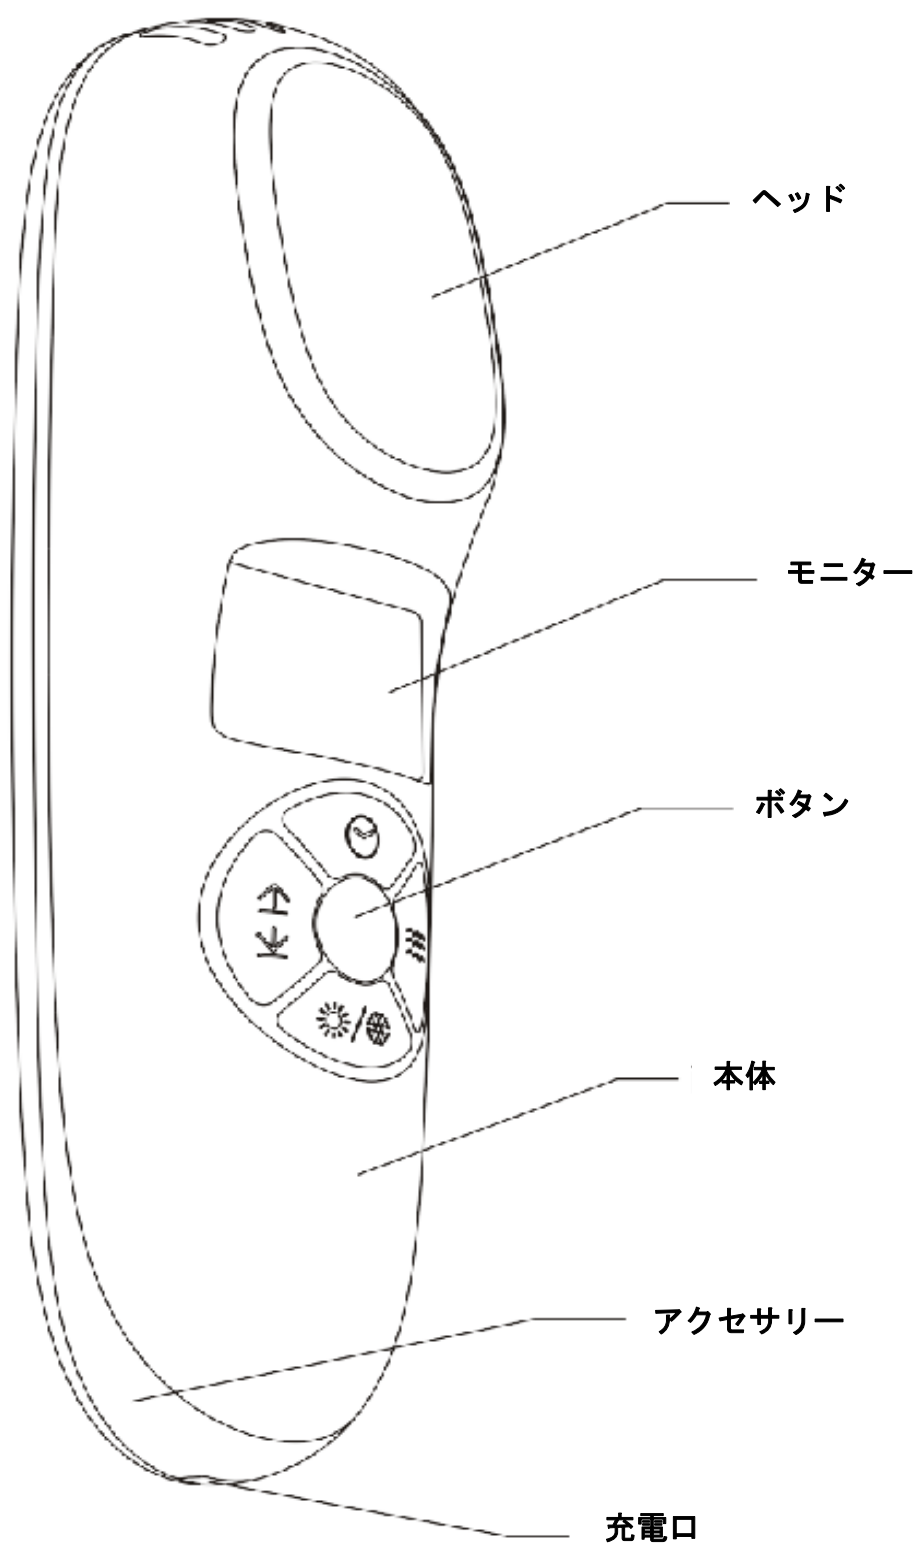

使い方

電源ボタンを一回押します、「ピー」と音が鳴って電源がオンになり、液晶パネルのライトがオレンジにします。この時、加熱・導出・振動は一段モードです。

電源ボタンを一回押して、電源をオフにします。電源をオフしてから、扇風機を約 15 秒を動かします。

導入・導出ボタン：ボタンを一回押して、導入・導出モードを繰り返し替えます。

振動：振動は3段階で、動くとき、ボタンを一回押して、振動強さを繰り返し返して交換します。

定時：モード使用の時間を1分から～9分まで繰り返し定時します。

温・冷：ボタンを一回押して、温/冷モードを繰り返し返します。

温モードは液晶パネルのライトがオレンジ色で、冷モードは青色です。

充電方法

AC アダプタ、パソコンなどと USB ケーブルで充電、充電中には赤の LED ランプが点灯、充電が終わったら青の LED ランプが点灯します。

使用始めるとき、電量が足りないですから、充電後に御使用してください。

製品仕様

電動機	3.7V/70mA、約 12000rpm/ 1 分間
電池	リチウム電池 3.7V 750mAh
充電口	Micro USB
充電電流	500mA
充電時間	≤2.5 時間
動く時間	約 25 分
ヘッド材質	ステンレス
温モード	40°C±2°C
冷モード	10°C±3°C
本体材質	ABS 樹脂（表面メキ）

操作仕方



ホットモード、ヘッド部がじんわりと温かくなり、毛穴がゆるんだ状態になります。



クールモード、お手入れの最後に、毛穴をひきしめることで、保湿成分を肌の角質層に閉じ込め、肌を滑らかにになります。(クールモード+振動モードで、もっと効果があります。)



イオン導出モード：ヘッド部がじんわりと温かくなり、毛穴がゆるんだ状態でイオン導出（プラスイオンケア）することで、肌の角質層の汚れをしっかりとオフします。



イオン導入モード：ヘッド部がじんわりと温かくなり、毛穴がゆるんだ状態で振動することで、(ホットモード+イオン導入モード)化粧品などの美容成分を肌の角質層までしっかり浸透できる。

注意事項

1. 高温になる場所に置かないでください。
2. けがや故障の原因になりますので、絶対に加熱や分解、改造などしないでください。
3. 本製品を水中に入れたり水滴がかからないようにしてください。故障の原因になります。
4. シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使用しないでください。変色、変形、破損の恐れがあります。

保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・使用上の誤った、改造や不当修理による故障または破損。
- ・お買い上げ後の運送、落下などによる故障または破損。
- ・火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または破損。

保証期限：お買い上げ日から1年間

お客様相談センター

TEL：048-299-9111

（受付時間：月～金 10：00～16：00

祝祭日および当社指定休日を除く）

NiCHOICE
Cosmetic massager
NBT-216 user manual


Thank you for using our product.

Please make sure that you read this manual before using it.

Precaution

1. Keep this product away from Children.
2. Pregnant woman is not allow to use.
3. Do not use when in abnormal condition such as in flu or in fever.
4. Do not use in wound, surgical site or near eyes.
5. The product containing lithium polymer battery, please keep it away from fire sources or any high temperature environments.
6. Never attempt to disassemble the product, the product guarantee will be out of coverage of the loss from any failure or damage caused therefore.
7. Stop using the product immediately if any damage, malfunction or deformation occurred.
8. Stop using the product immediately if any abnormal situation such as smoke, odor, excessive heating happened during usage.
9. The product is not waterproof, never use it in any places with high humidity.

Part list

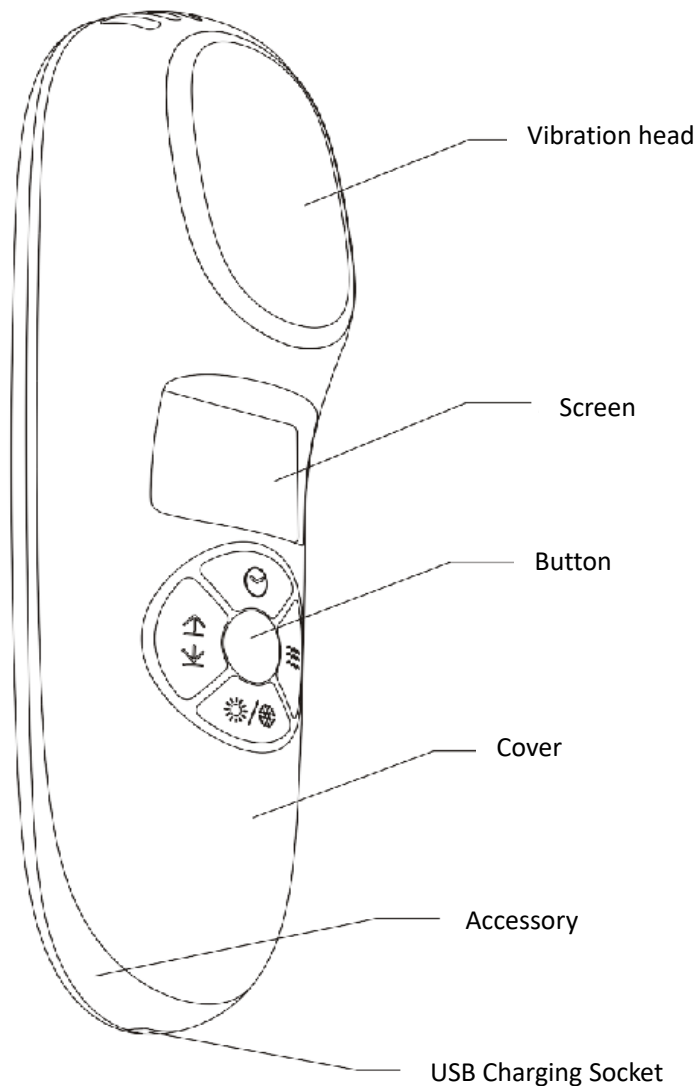

How to use

Power on: While in off mode, press the power key shortly to power on (with key tone) .

Power off: Press the power key shortly to power off,LCD will be turned off (with key tone)

*The cooling fan inside keeps working 15seconds after power off.

Leading-out/leading-in: While in on mode, press leading-in key to cycle between leading-in and leading-out in different level with key tone.

Vibration: Press the vibration key shortly, the vibration strength will cyclic switching in sequence of low, mid, high, vibration off with key tone.

Time setting: Press the timer key shortly, the time setting cycle between 1~9 minutes with key tone.

Heating/cooling: Press heating/cooling key shortly, the operation mode will switch between heating and cooling mode with key tone.

Battery charging

Insert the micro USB plug into the socket of the product and connect the cable to the power supplier for charging. The red indicator will on while charging, and it will change to blue indicator after fully charged.

* For the first use, make sure this product is fully charged.

Product specification

Motor	3.7V/70mA, 12000rpm
Battery	Lithium-ion polymer 3.7V 750mAh
USB socket	Micro USB
Current of charging	500mA
Charging lead time	≤2.5 hour
Current of standby	≤50 μ A
Continuously working time	25minutes
Massage face	Stainless steel
Temperature of heating	40 ± 2 °C
Temperature of cooling	10 ± 3 °C
Material of main body	ABS (with coating)

Operational guidelines



The heating mode can be used to open the pores and which will be helpful for nutrient absorption, at the same time the blood circulation can be accelerated, also it can improve the fine wrinkles and weaken the color spot. We recommend to combine with vibration function to achieve better result.



The cooling mode can be used to tighten the pores, lock up the nutrients and moisture, make the skin delicate and elastic, at the same time it can be helpful to control the secretion of grease and improve the balance of water and grease content. We recommend to combine with vibration function to achieve better result.



The leading-out function make use of the micro current with high voltage to suck out the dirt which were hidden deeply inside the skin by using the thermos effect to open the pores.



The leading-in function make use of the micro current with high voltage to make the nutrient can be easily absorbed.

Caution:

1. Keep the product away from the environment which is with high temperature, high humidity or magnetic field.
2. Never try to heat, disassemble, or modify the product.
3. Please always clean the product with wet towel, or the towel with neutral detergent in case the product is serious dirt.
4. Never clean the product by using lacquers, volatile oil, petrol or alcohol which may cause the product fade, deformed or damaged.

Warranties

NiCHOICE guarantees its products for a period of 1 year from the date of purchase against defect in material or workmanship, if any defect occurred to the product during 1 year warranty period and the product being normal usage according to this instruction manual, NiCHOICE will repair or replace (at its discretion) the product at its expense.

This warranty extends only to the original purchaser of the product.

To process your warranty claim, please send your name, address, phone number, copy of receipt as proof of purchase and send the product which should be safely packed to the closest retailer which is listed in this manual.

Warranty restrictions

- **Failure or damage caused by non-quality reason such as drop or other impact after purchase.**
- **Damage caused by misuse, abuse, neglect or alterations.**
- **The damage due to nature disasters such as fires, earthquake, lightning strikes and so on.**

Validity: One year since the day on purchasing

Information Center

TEL : 048-299-9111

**Please enjoy our Customer Service during
Mon. ~ Fri. at 10 : 00am ~ 4 : 00pm**